For
Precious Life

LINAX

保証書付

システムキッチン
レノ

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
※取扱説明書はご使用方法等について掲載しており、お手入れの内容はお手入れガイドに掲載しています。お手入れガイドもあわせてご覧ください。

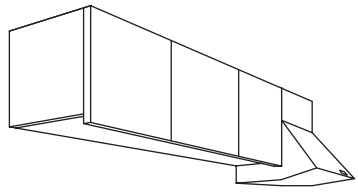

この取扱説明書やお手入れガイドに書かれている注意事項は、必ず守ってください。不適切な使用やお手入れにより事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承願います。
※この取扱説明書とお手入れガイド、水栓、機器類の取扱説明書は、必要なときにすぐ取り出せるところに保管してください。
※転移される場合、次に入居される方にこの取扱説明書とお手入れガイドをお渡しください。

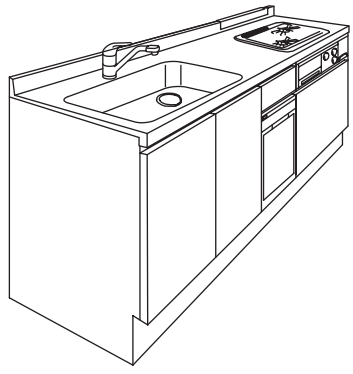

もくじ

品番を調べる …… 1
各部のなまえ …… 2
安全上のご注意（必ずお守りください） …… 3
商品の特長 …… 7
使用時のご注意
●ステンレスシンク …… 9
●ステンレスワークトップ …… 10
●人造大理石ワークトップ …… 11
●バリアコートワークトップ …… 12
●ゴミ収納器 …… 13
●フレーム …… 15
●ユニット …… 17
ご使用方法
●棚板を取り付ける …… 20
●配管カバーの外し方・取付け方 …… 21
永くお使いいただくために
●ユニットの扉（引出し前板）等の調節 …… 22
故障かな？と思ったら …… 26
アフターサービスについて …… 27
廃棄について …… 29
保証書 …… 30

品番を調べる

本体に貼ってあるシールを見る

開き扉を開けたユニット本体内部の左下(引出しタイプのユニットの場合は、中段もしくは下段の引出し前板を開けた左下)に貼ってあるパッケージ品番シールで伝票ナンバーとパッケージ品番をご確認の上、お問い合わせください。

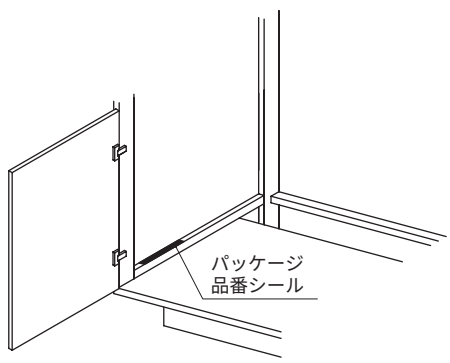

〈開き戸タイプの場合〉

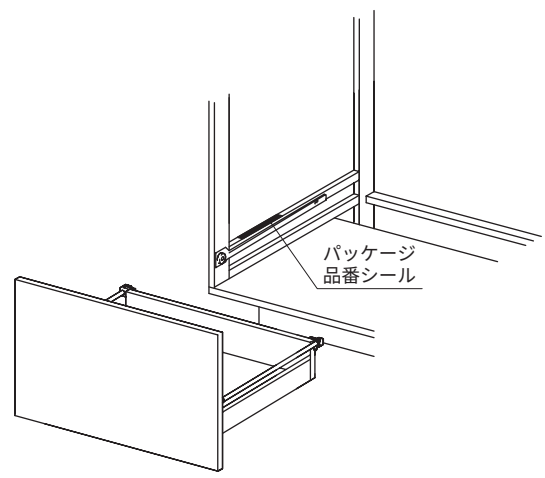

〈スライド引出しタイプの場合〉

■パッケージ品番シール例

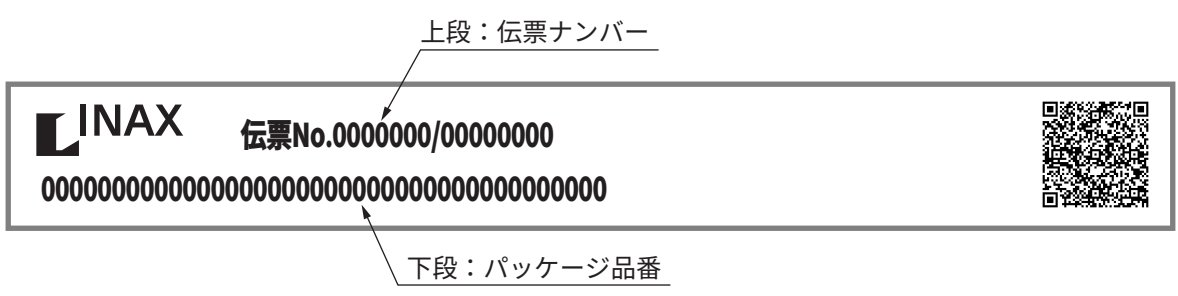

■各部のなまえ

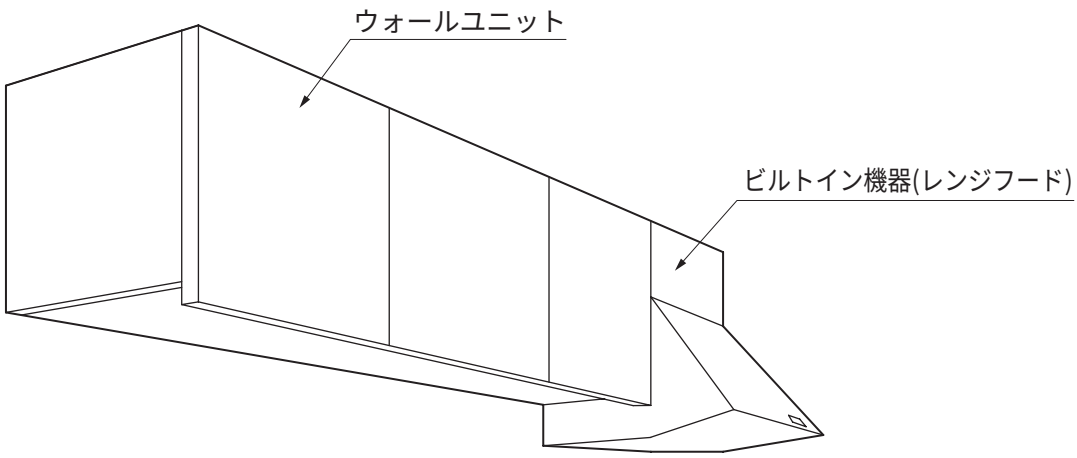

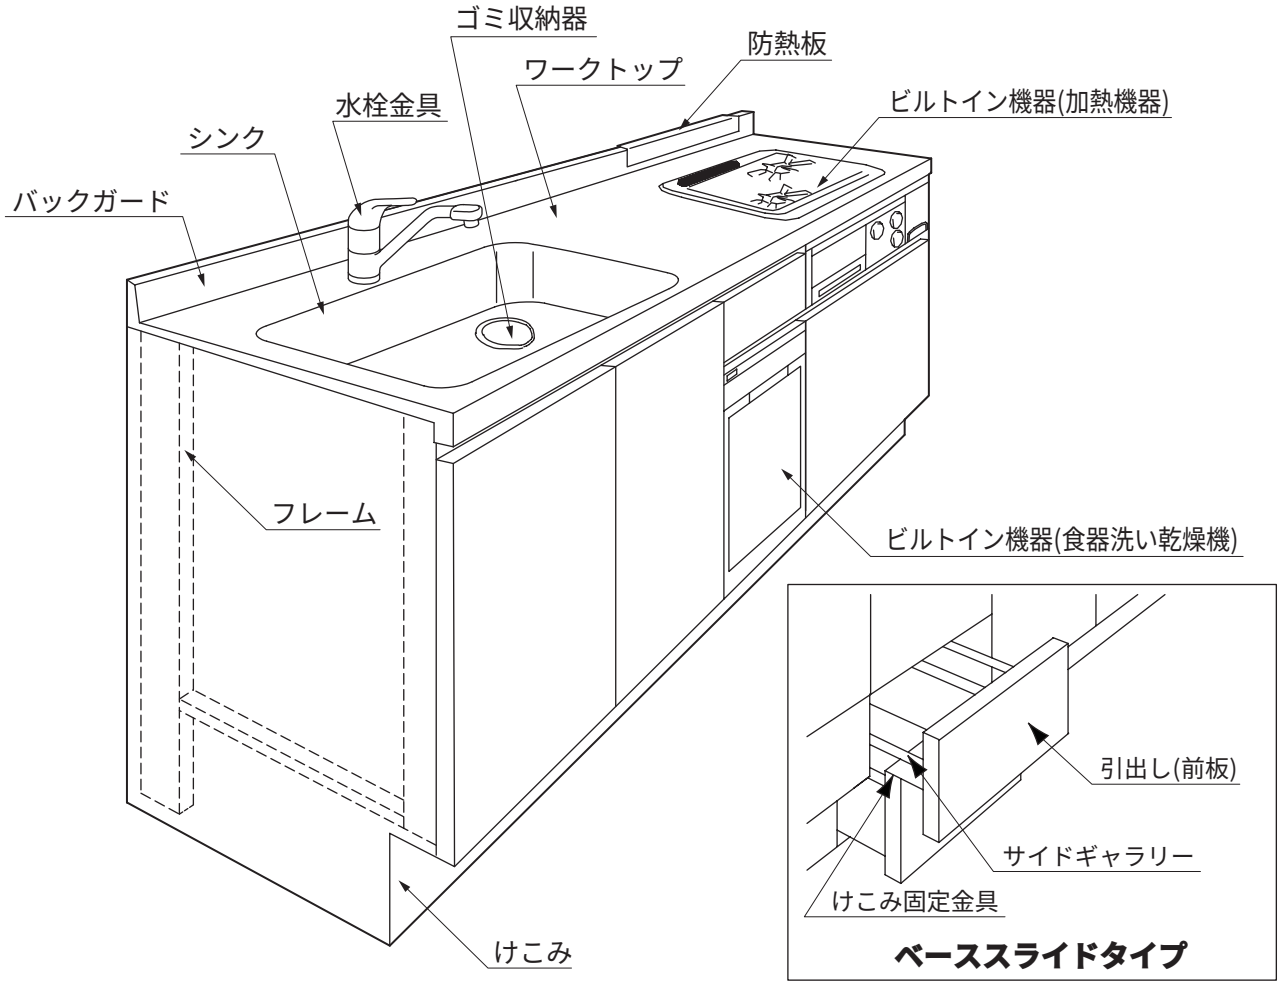

※ビルトイン機器とは、キッチンをお買い上げいただいたときに組み込まれている電気製品、レンジフード、加熱機器、その他の機器のことです。

※図は商品の例示であり、実際の商品と異なる場合があります。

安全上のご注意（必ずお守りください）

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

表示マークについて

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。

⚠警告 …… この表示の欄は「死亡または重傷等を負う可能性が想定される」内容です。

⚠注意 …… この表示の欄は「障害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

絵表示について

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

この絵表示は気を付けていただきたい「注意喚起」の内容です。

この絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。

この絵表示は分解してはいけない「禁止」の内容です。

この絵表示は触っていけない「禁止」の内容です。

この絵表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。

⚠ 警告

修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は、行わないでください。

※思わぬ事故が発生し、ケガをする恐れがあります。

照明を交換する時は必ず、スイッチを切ってください。

※感電する恐れがあります。

フレームを分解したり、修理・改造したりしないでください。

※破損や変形しフレームが外れ、ケガをする恐れがあります。

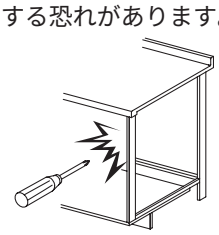

濡れた手で照明のスイッチを操作したり、照明を交換したりしないでください。

※感電する恐れがあります。

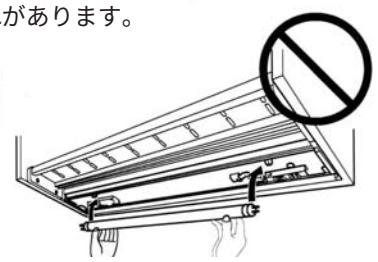

⚠ 注意

扉や取っ手にぶら下がったり、扉を大きく開けすぎないでください。また、扉や引出しに上から体重をかけたりしないでください。

※扉・引出しや取っ手が外れて、ケガをする恐れがあります。特に、小さいお子さまのいるご家庭では、注意してください。

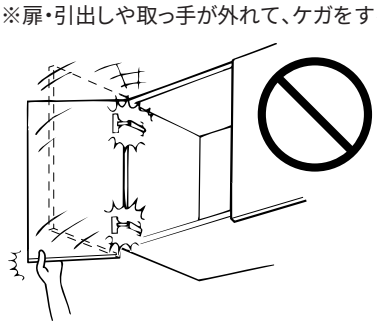

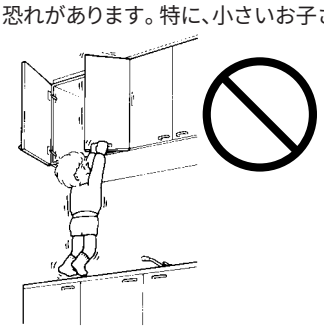

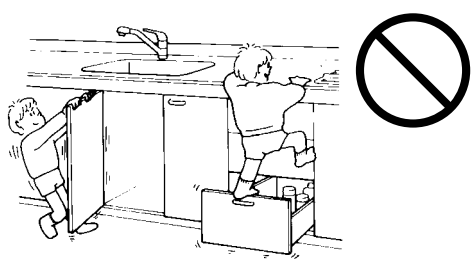

ワークトップの上に乗らないでください。

※ワークトップが破損して、事故や故障の原因になります。

けこみ固定金具の上に乗らないでください。

※金具が外れケガをする恐れがあります。

扉を開け閉めするときに、足をはさまないように注意してください。

※ケガをする恐れがあります。

安全上のご注意（必ずお守りください）

⚠ 注意

加熱機器の使用中、使用直後は機器周辺に手をふれないでください。

※機器周辺の表面温度や防熱板の温度が高くなっているので、ヤケドをする恐れがあります。

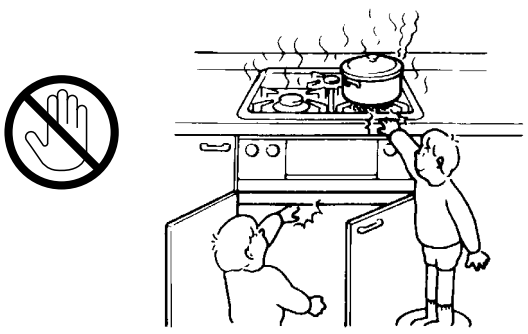

コンロユニットの上部引出しに収納する際は、収納物がガス栓に干渉しないよう注意して下さい。

※ガス栓が閉じてしまう恐れがあります。
※収納物が破損する恐れがあります。

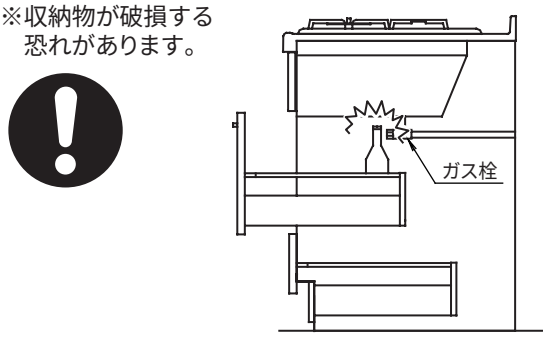

ユニットには収納許容荷重以上のものを収納しないでください。また、収納物を均等に載せるようにしてください。

※ユニット・引出しや棚板が落下して、ケガをする恐れがあります。

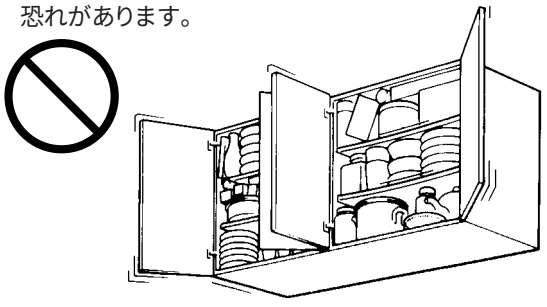

※標準の棚板枚数は1枚です。

扉が傾いたり、ガタついている時は、蝶番のねじを締めなおしてください。
（P.22「●扉の調節」参照）

※扉が落下して、ケガをする恐れがあります。

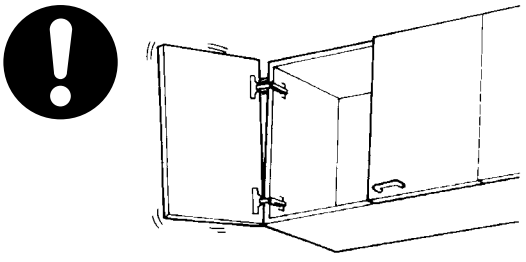

棚受けダボが側板のダボ穴に完全にはまっている事を確認の上、使用してください。

※棚板が落下して、ケガをする恐れがあります。

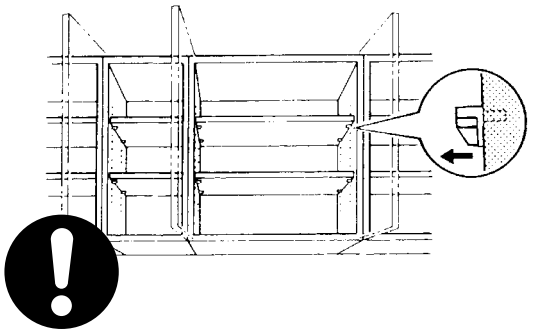

※標準の棚板枚数は1枚です。

標準包丁差しに刃の長さが19cm（柄の長さは13cm以内、開き戸タイプ（ベーススライド付）のみ12.5cm以内）を超える包丁を収納しないでください。

※刃先が下部より突出してケガをする恐れがあります。特に小さいお子さまのいるご家庭では、注意してください。

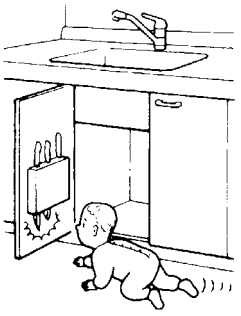

⚠ 注意

水栓金具を使用する時は、必ず水を先に出してください。

※水栓および熱湯で、ヤケドをする恐れがあります。特に、小さいお子さまのいるご家庭では、注意してください。

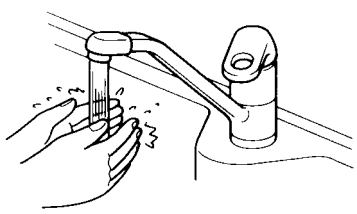

熱湯やてんぷら油を直接排水口に流さないでください。

※排水器具が変形したり、排水パイプに穴があいて、漏水の原因になります。

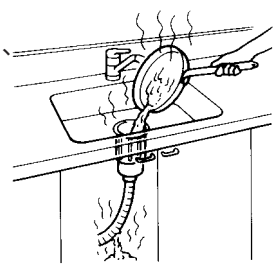

台所で使われる洗剤・殺虫剤・防腐剤・その他薬品類は、それぞれの容器等に表示されている、注意事項を必ずよく読んで使用してください。

※使い方を誤ると、人体に悪影響を及ぼしたり、キッチン本体や機器類が傷み、漏水事故や故障の原因となる恐れがあります。

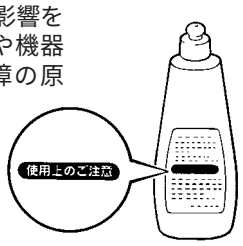

キッチンに組み込まれているレンジフード・加熱機器その他の機器については、それぞれの商品に添付されている、取扱説明書および、本体の注意表示等を必ずよく読んで使用してください。

※使い方を誤ると、思わぬ事故や、故障の原因となる恐れがあります。

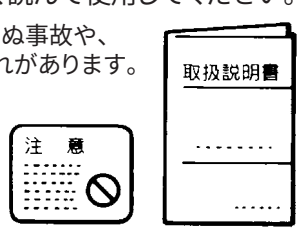

防熱板のお手入れの際は必ず、台所用ゴム手袋等を着用してください。

※防熱板の端部で、手を切る恐れがあります。

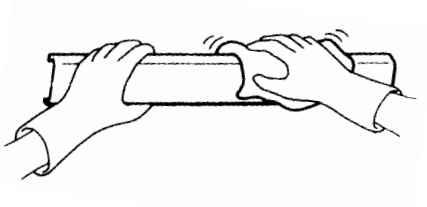

「ヌメリ取り剤」等の固形または粉末の塩素系洗浄剤・漂白剤は、使ったり、近づけたりしないでください。

※ステンレス等の金属やゴムのサビ・腐食・劣化の原因になります。

※その他の洗浄剤・漂白剤は「お取扱上の注意」をよく読んで使用してください。

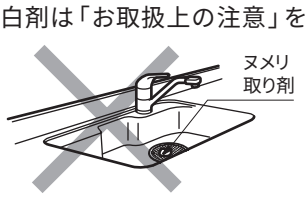

扉にぬれたものを掛けないでください。

※扉の変形、ふくれの原因となります。

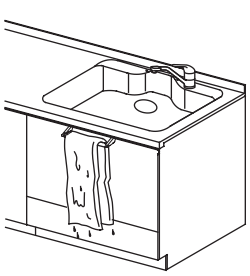

扉開閉時に蝶番にさわらないでください。

※蝶番に指をはさんでケガをする恐れがあります。特に、小さいお子さまのいるご家庭では、注意してください。

商品の特長

●ステンレスシンク

ステンレスシンクの特長は使い勝手の良さです。お手入れがしやすく、落下物のショックを和らげる適度な弾力もあります。また、ユニット内でシンクが結露を低減する防露カバーもついています。また、シンク裏面の制振シートが水はね音等を抑えてくれます。

●ステンレスワークトップ

ステンレスワークトップの特長は実用性の高さです。ステンレスはサビや耐熱性、耐食性に優れており、また表面にはエンボス加工を加え、キズが目立ちにくい仕上がりになっています。

●人造大理石ワークトップ

人造大理石ワークトップの特長は優れたデザイン性です。人造大理石は水まわりに使用する素材として必要な耐久性を備えているだけでなく、高級感や色彩の面で、キッチンを美しく演出します。

●バリアコートワークトップ（人造大理石）

表面の撥水、撥油コーティングにより、頑固なキッチン汚れのこびりつきを低減し、お手入れのしやすさを向上させたワークトップです。また、人造大理石のもつ高級感あるインテリア性を兼ね備えています。

●ゴミ収納器

排水口に樹脂カゴを設置しました。調理中にたまったゴミ（野菜や果物の切りくず、魚の骨やうろこ等）をこまめに捨てることで、キッチンを清潔にご使用いただけます。

●包丁差し

シンク用フロアユニットの引出し前板（上段）裏面または,開き扉裏面に標準装備しています。よく使う包丁を4本(刃の長さ19cm以内、柄の長さは13cm以内、開き戸タイプ（ベーススライド付）のみ12.5cm以内）まで収納できます。

●ユニット

ユニットの特長は防汚性に優れたメラミン含浸コートの表面、１１０度まで開く扉、高さ可変式の棚板等です。また、シンク用フロアユニットには包丁差しを標準装備しています。大きな鍋や重いびんの収納、お手入れ、使い勝手等に配慮した親切設計です。ウォールユニットをお使いいただくと、散らかりがちなキッチン用具や食料品等がすっきり収納でき、作業性をアップすることができます。
また、ウォールユニット内上部に、『感震ロック』をオプションで選択できます。

●感震ロック（オプション）とは、

万一の地震（震度4～5程度から）の揺れに対し、自動的にロックがかかり、収納物の不意な飛び出しを防止する機構です。

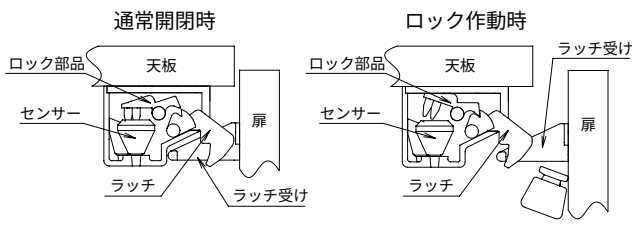

【ロック動作の確認】

本体底部に細い棒を挿入しラッチが下がることを確認する。

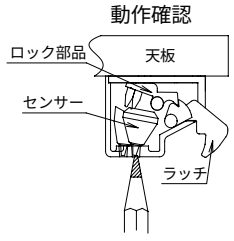

【注意】

①感震ロックは、全ての地震（小さな震度の場合等）に対して、ロックが作動するものではありません。また、びん等が倒れ扉に当たった程度の揺れに対しても、作動しません。

②ロック機構は、建物の構造、収納物の収納状況（積載過多）、ユニットの使い方等により性能を十分に発揮しない場合があります。

【ロックの解除方法】

地震がおさまりましたら、通常の使用状態に戻ります。

※ユニット本体と扉の間にびん等がはさまってしまった場合や、びん等が扉に寄りかかった状態では、扉が少し開いた状態でロックが維持されます。扉を一度閉めてロック解除し、扉に寄りかかった収納物等が倒れて落下しないように、ゆっくり扉を開いてください。

●ユニットを構成している木質使用材料は、下記グレード以上のものを使用しております。

【使用材料のホルムアルデヒド放出量記号】

・合板（化粧合板）	**：F☆☆☆☆**	**・繊維板（MDF）**	**：F☆☆☆☆**
・パーティクルボード	**：F☆☆☆☆**	**・接着剤**	**：F☆☆☆☆**

※F☆☆☆☆の表記は「住宅部品表示ガイドライン」によります。

使用時のご注意

ステンレスシンク

故障・事故をおこさないために、守ってください。

⚠ 注意

●熱湯を直接排水口に流さないでください。
※排水器具が変形したり、排水パイプに穴があいて、漏水の原因になります。

●てんぷら油を排水口に流さないでください。
※排水不良の原因となります。

●「ヌメリ取り剤」等の固形または粉末の塩素系洗浄剤・漂白剤は、使ったり、近づけたりしないでください。
※ステンレス等の金属やゴムのサビ・腐食・劣化の原因になります。
※その他の洗浄剤・漂白剤は「お取扱上の注意」をよく読んで使用してください。

●シンク内に氷や井戸水を放置すると結露する場合があります。シンク裏面の水滴をすぐに拭き取ってください。
※扉やユニットの変形・変色の原因になります。

お願い

●漂白剤等の塩素系の薬品は使用しないでください。また、食塩、味噌、漬物、しょうゆ等の塩分が付着したままで放置しないでください。
※ステンレスは塩素分に弱いという性質があるので、表面が腐食したり白化する原因になります。

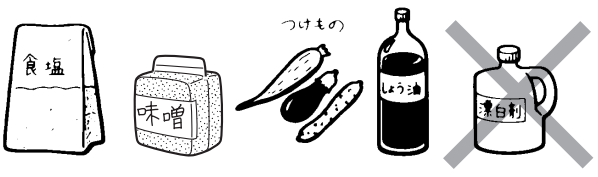

●ぬれた包丁、缶詰等を放置しないでください。
※もらいサビの原因になります。

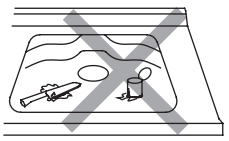

●「ヌメリ取り剤」を設置した状態でシンク内に放置しないでください。また、引出し等にしまわないでください。
※まわりがサビ・腐食・白化する原因になります。

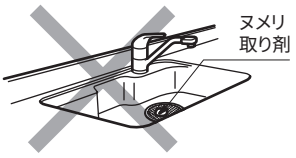

●ゴミ収納器のフタ上に吐水した場合、シンクの外へ水が飛散する可能性がありますのでその部分を避けて使用してください。

●金属タワシやナイロンタワシは使用しないでください。（コーキング部分は除く）
※キズがつきます。

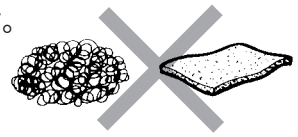

●吐水口回転規制のない水栓金具が設置されている場合、使用方法によって吐水部が後方壁面に当たる可能性があります。水栓金具はシンク内で使用してください。

●水栓金具が2本以上設置されている場合は、使用方法によって吐水部等が当たる可能性があります。当てないように使用してください。

ステンレスワークトップ

故障・事故をおこさないために、守ってください。

⚠ 注意

●「ヌメリ取り剤」等の固形または粉末の塩素系洗浄剤・漂白剤は、使ったり、近づけたりしないでください。

※ステンレス等の金属やゴムのサビ・腐食・劣化の原因になります。

※その他の洗浄剤・漂白剤は「お取扱上の注意」をよく読んで使用してください。

●ステンレスワークトップの端部やすき間に触れるときは、十分注意してください。

※強く触れるとケガをする恐れがあります。

お願い

●漂白剤等の塩素系の薬品は使用しないでください。また、食塩、味噌、漬物、しょうゆ等の塩分が付着したままで放置しないでください。

※ステンレスは塩素分に弱いという性質があるので、表面が腐食したり白化する原因になります。

●ぬれた包丁、缶詰等を放置しないでください。

※もらいサビの原因になります。

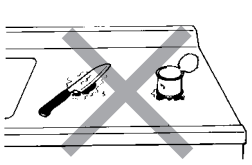

●金属タワシやナイロンタワシは使用しないでください。

※キズがつきます。

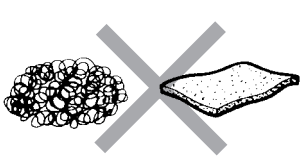

●包丁類を直接ワークトップ上で使用しないでください。

※キズがつきます。

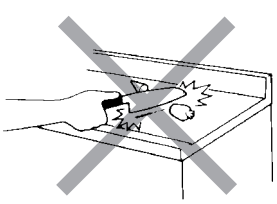

●ワークトップの上に鍋等の熱いものを直接置かないでください。

※表面が波打つ原因になります。

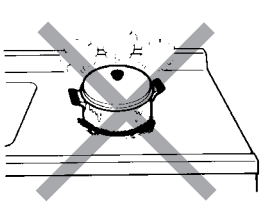

使用時のご注意

人造大理石ワークトップ
故障・事故をおこさないために、守ってください。

お願い

●タワシ、みがき粉、クリームクレンザー等は使用しないでください。

※キズが付く原因になります。

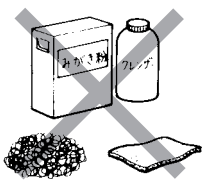

●薬品等は使用しないでください。また、うがい薬や除光液、染料、インク等がついたら、すみやかにぬれぶきん等でふきとってください。

※変色、変質する原因になります。

●シンクとワークトップの接合部にくり返し熱湯をかけたり、鍋等の熱いものを直接置かないでください。

※変色・変質する原因になります。

●ワークトップの上に鍋等の熱いものを直接置かないでください。

※変色、変質する原因になります。

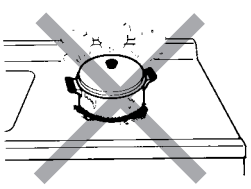

●包丁類を直接ワークトップ上で使用しないでください。

※キズがつきます。

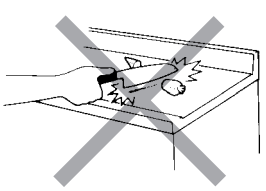

●ぬれた包丁、缶詰等を放置しないでください。

※もらいサビの原因になります。

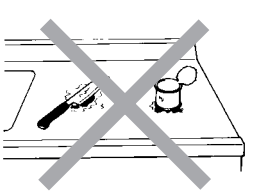

●調理機器は防熱板をセットして使用してください。

※防熱板は、ワークトップバックガードが調理機器から受ける熱の影響を緩和するためのものです。

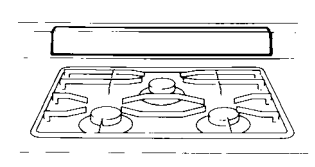

●防熱板のお手入れに、漂白剤等の塩素系の薬品は使用しないでください。また、食塩、味噌、漬物、しょうゆ等の塩分が付着したままで放置しないでください。

※ステンレスは塩素分に弱いという性質があるので、表面が腐食したり白化する原因になります。

《防熱板の取付け、取外し》

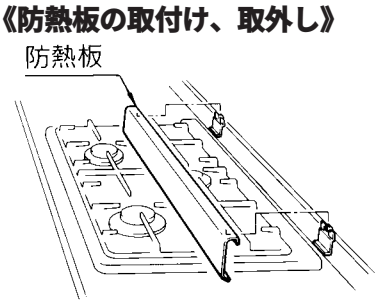

ワンポイント

食品によっては（例：紅茶、コーヒー、カレー等）汚れが付きやすいものもありますので、こまめにふきとるようにしてください。

バリアコートワークトップ（人造大理石）

永く、きれいに使っていただくために1日の作業の後にぬれぶきんでふいていただくことをおすすめします。

故障・事故をおこさないために、守ってください。

お願い

●タワシ、スポンジのかたい面（不織布面）、みがき粉、クリームクレンザー、メラミンフォームスポンジ等は使用しないでください。

※キズがつき撥水・撥油効果が失われる恐れがあります。

●シンクとワークトップの接合部にくり返し熱湯をかけたり、鍋等の熱いものを直接置かないでください。

※変色・変質する原因になります。

●くり返し熱湯がかかるような状況下では、撥水・撥油機能が低下する恐れがありますので、使用に際してご注意ください。

●ワークトップの上に鍋等の熱いものを直接置かないでください。

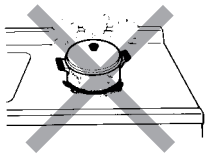

※変色、変質する原因になります。

●バリアコート効果が落ちてきた場合、別売のバリアコート専用お手入れキットをお使いいただくか、再加工サービスをご利用してください。

※バリアコート効果がなくなっても通常のワークトップとしてご利用いただけます。

●お掃除には、台所用中性洗剤以外は使用しないでください。

※撥水・撥油効果が失われる恐れがあります。

●薬品等は使用しないでください。また、うがい薬や除光液、染料、インク等がついたら、すみやかにぬれぶきん等でふきとってください。

※変色、変質する原因になります。

●包丁類を直接ワークトップ上で使用しないでください。また、鍋・食器等をワークトップ上で引きずらないでください。

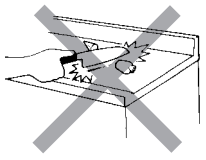

※キズがつきます。

●ぬれた包丁、缶詰等を放置しないでください。

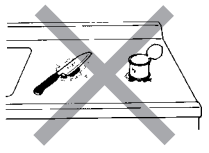

※もらいサビの原因になります。

●調理機器は防熱板をセットして使用してください。

※防熱板は、ワークトップバックガードが調理機器から受ける熱の影響を緩和するためのものです。

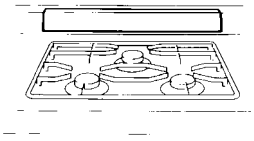

●防熱板のお手入れに、漂白剤等の塩素系の薬品は使用しないでください。また、食塩、味噌、漬物、しょうゆ等の塩分が付着したままで放置しないでください。

※ステンレスは塩素分に弱いという性質があるので、表面が腐食したり白化する原因になります。

《防熱板の取付け、取外し》

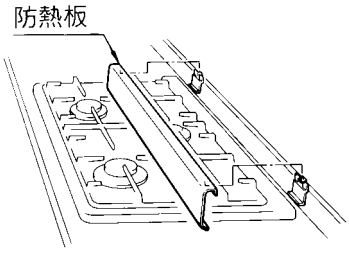

ワンポイント

食品によっては（例：紅茶、コーヒー、カレー等）汚れが付きやすいものもありますので、こまめにふきとるようにしてください。

使用時のご注意

ゴミ収納器

故障・事故をおこさないために、守ってください。

⚠ 注意

●熱湯を直接排水口に流さないでください。
※排水器具が変形したり、排水パイプに穴があいて、漏水の原因になります。

●てんぷら油を排水口に流さないでください。
※排水不良の原因となります。

●「ヌメリ取り剤」等の固形または粉末の塩素系洗浄剤・漂白剤は、使ったり、近づけたりしないでください。
※ステンレス等の金属やゴムのサビ・腐食・劣化の原因になります。
※その他の洗浄剤・漂白剤は「使用上の注意」をよく読んでお使いください。

お願い

●漂白剤等の塩素系の薬品は使用しないでください。また、食塩、味噌、漬物、しょうゆ等の塩分が付着したままで放置しないでください。
※ステンレスは塩素分に弱い性質があるので、表面が腐食したり白化する原因になります。

ゴミ収納器
おそうじ方法

● 準備するもの ●

■日頃のおそうじ

柔らかい布、スポンジ、台所用中性洗剤、石けん、液体クレンザー

■トラップのおそうじ

歯ブラシ、バケツ

⚠ 注意

必ずご使用になる洗剤の「お取扱上の注意」をよく読んでください。

● おそうじ方法 ●

■日頃のおそうじ

(1) 樹脂かご（防臭器付かご）を取り出し、たまったゴミを捨てます。
(2) 柔らかい布またはスポンジに薄めた台所用中性洗剤、石けん、液体クレンザーを付け、軽くこすり、汚れを落とします。
(3) 洗剤を洗い流し、ふたたび樹脂かご（防臭器付かご）を取り付けます。

■トラップのおそうじ

(1) 樹脂かご（防臭器付かご）を取り出します。
(2) わんを左に回すとロックがはずれます。また、防臭器付かごはそのまま取り出すことができます。
(3) 柔らかい布またはスポンジに、薄めた台所用中性洗剤、石けん、液体クレンザーを付け、軽くこすり、汚れを落とします。
(4) 洗剤をきれいに洗い流して、元通りに取り付けます。

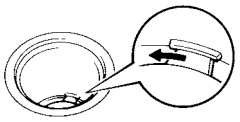

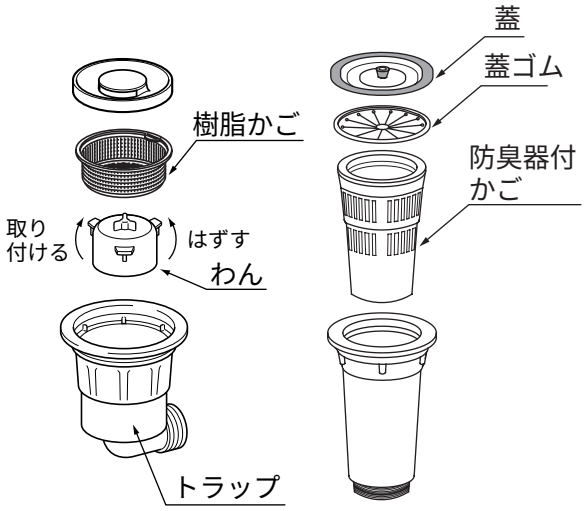

ワンポイント

ゴミがたまると、排水不良の原因になりますので、においやつまりを感じたら、都度ゴミを取り除いてください。

使用時のご注意

フレーム

故障・事故をおこさないために、守ってください。

⚠ 注意

●水や蒸気がかかったら、柔らかい乾いた布ですぐにふきとってください。
※フレームのシミの原因になります。

●食品の汚れを付着したまま放置しないでください。
※フレームの腐食やシミの原因になります。

●「ヌメリ取り剤」等の固形または粉末の塩素系洗浄剤・漂白剤は、使ったり、近づけたりしないでください。
※フレームのサビ・腐食・劣化の原因になります。
※その他の洗浄剤・漂白剤は「お取扱上の注意」をよく読んで使用してください。

フレーム
おそうじ方法

⚠ 注意

●おそうじの際は、必ず厚手の手袋を着用してください。
※フレームやレールの端部などでケガをする恐れがあります。

● 準備するもの ●

■日頃のおそうじ
柔らかい布

■汚れが目立ってきたら
柔らかい布、スポンジ、台所用中性洗剤

柔らかい布

スポンジ

台所用中性洗剤

⚠ 注意

必ずご使用になる洗剤の「お取扱上の注意」をよく読んでください。

● おそうじ方法 ●

■日頃のおそうじ
(1) 固くしぼった柔らかい布で水ぶきし、汚れを落とします。
(2) 乾いた布でからぶきします。

■汚れが目立ってきたら
(1) 薄めた台所用中性洗剤を柔らかい布またはスポンジに付け軽くこすり、汚れを落とします。
(2) 固くしぼったぬれぶきんで洗剤をふきとります。
(3) 乾いた布でからぶきします。

使用時のご注意

ユニット

故障・事故をおこさないために、守ってください。

⚠ 注意

●扉にぶら下がったり、扉を大きく開けすぎないでください。また、扉や引出しに上から体重をかけたりしないでください。
※扉・引出しが外れて、ケガをする恐れがあります。特に、小さなお子さまのいるご家庭では注意してください。

●扉が傾いていたり、ガタついている時は、蝶番のねじを締めなおしてください。（P.22「●扉の調節」参照）
※扉が落下して、ケガをする恐れがあります。

●標準装備の包丁差しに刃の長さが19cmを超える包丁を収納しないでください。
※刃先が下部より突出してケガをする恐れがあります。
※特に小さいお子さまのいるご家庭では、注意してください。

●扉や本体に水がかかると、膨らんだり表面材のはがれが発生します。水がかかった場合はすぐにやわらかい布等でふきとってください。

●引出し取外しの際は、取り外した引出しを落下させないようにしっかりと引出し側板部を持ってください。また、サイドギャラリー付引出しの場合は、左右のパイプ部を持たないようにしてください。
※サイドギャラリーが外れて引出しが落下し、ケガをする恐れがあります。

●引出しを取り付けた後は、数回引出しを開閉させ正確に取り付けられている（ガタつき・異音がしないか）ことを確認してください。
※正確に取り付けられていないと、引出しが使用中に外れてケガをする恐れがあります。

●開いた引出しの下に入り込まないでください。
※特に、お子さまが開いた扉・引出しの下で、遊ばないように注意してください。頭をぶつけたり、引出しにはさまれたり、万が一、扉・引出しが外れた場合にケガをする恐れがあります。

●シンク下引出し（上段）に高さ制限具が付いています。これは収納物と排水トラップがぶつかってキズがついたり、漏水するのを防ぐためのものです。

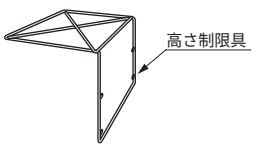

●食器洗い乾燥機の本体側面をおそうじするときは、必ず台所用ゴム手袋等を着用してください。また、収納物の出し入れの際、食器洗い乾燥機の本体側面に触れないように注意してください。
※食器洗い乾燥機の端部で、ケガをする恐れがあります。

⚠ 注意

●棚受けダボが側板のダボ穴に完全にはまっていることを確認の上、使用してください。
※棚板が落下して、ケガをする恐れがあります。

●ユニットには収納許容荷重以上のものを収納しないでください。また、収納物を均等に載せるようにしてください。
※ユニット・引出しや棚板が落下して、ケガをする恐れがあります。

●引出しは全開したら、それ以上は無理に引き出さない（引出しに衝撃を与えない）でください。
※引出しが変形・破損し落下して、ケガをする恐れがあります。

●ねじの緩みで引出しの前板が傾いたり、ガタついたりしている時は、引出し部外側の調節ねじを締めなおしてください。（ねじの調節方法は「ユニットの扉（引出し前板）等の調節」を参照してください。）
※ ねじが緩むと前板が落下して、ケガをする恐れがあります。

●引出しの左右レール等に市販のシンク（網カゴ用）「ヌメリ取り剤」等固形または粉末の塩素系洗浄剤・漂白剤は、使ったり、近づけたりしないでください。
※ステンレス等の金属やゴムのサビ・腐食・劣化の原因になります。
※その他の洗浄剤・漂白剤は「お取扱上の注意」をよく読んで使用してください。

●ウォールユニットの上部には物を載せないでください。
※使用中に地震などの際に、落下してケガをする恐れがあります。

お願い

●次のものは使用しないでください。
・酸性、アルカリ性および塩素系の洗剤類
・ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール等の溶剤や油類
・クレンザー等の粒子の粗い洗剤
※変質、変色、ひびわれする原因になります。

●扉や引出しは中央を持ち正しく開閉してください。
※取っ手の端部をもつと開閉できなかったり、隣接するユニットに扉が干渉する場合があります。

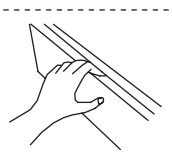

●扉に強い衝撃を与えないでください。
※キズが付く恐れがあります。

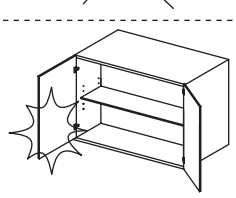

●コンロ横小引出しの中仕切り板は、お掃除以外、必ず取り付けた状態で使用してください。
※中仕切り板が入っていない状態で使用しますと、小引出しが変形し外れる可能性があります。

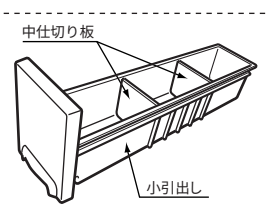

使用時のご注意

⚠ 注意

《ユニットの収納許容荷重》

●ウォールユニット全体

ユニット1台あたりの収納許容荷重（kg）

ウォールユニット		許容荷重
間口	30cm～90cm	90kgまで
	120cm～135cm	120kgまで

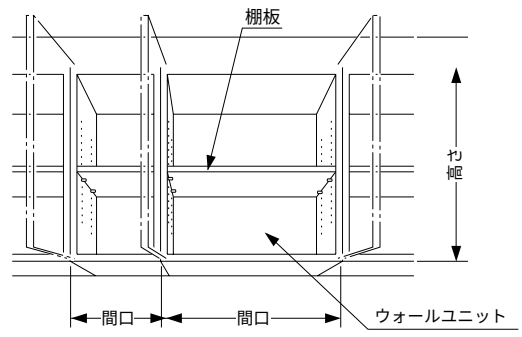

●各部

	フロアユニット	
棚板（1枚当たり）	20kgまで	
底板	45kgまで	ウォールユニット
引出し	20kgまで シンクフロア15kgまで	10kgまで

※各部の合計が全体の収納許容荷重を超えないように使用してください。

《その他収納物目安》

品　名	重量約(kg)
両手深鍋20cm	1.7
片手鍋18cm	1.3
土鍋	3.2
フライパン26cm	1.2
フライパン（玉子焼き用）	0.45
ホットプレート（外形寸法600×380×110mm）	4.8
ケトル	0.95
ステンレスザル28cm	0.3

品　名	重量約(kg)
ステンレスボウル24cm	0.4
セイロ20cm	0.8
三徳包丁（全長290mm）	0.15
カセットコンロ	1.6
タッパー（中）180×135mm	0.1
タッパー（大）255×190mm	0.3
ビール500mℓ 1箱（24本入り）	12

※重量は目安です。

永くお使いいただくために

引出しの収納許容荷重を必ず守ってください。重量の重いものはなるべく下段に収納してください。
※引出しが変形、破損し落下して、ケガをする恐れがあります。

《フロアユニットの収納例》

上段

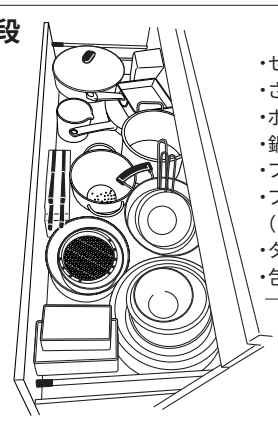

	個数	単重
・せいろ	1	×0.8kg
・ざる	4	×0.3kg
・ボウル	4	×0.4kg
・鍋	4	×1.3kg
・フライパン	4	×1.2kg
・フライパン（玉子焼き用）	1	×0.45kg
・タッパー	2	×0.15kg
・包丁	4	×0.15kg

重量合計:約15kg

下段

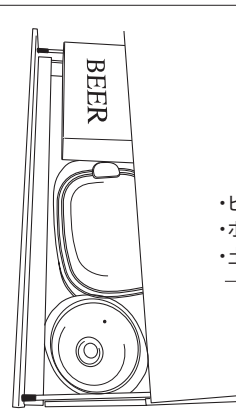

	個数	単重
・ビールケース	1	×12kg
・ホットプレート	1	×4.8kg
・土鍋	1	×3.2kg

重量合計:約20kg

※収納物の量や引出しの大きさにより、引出し開閉の操作感が変わります。

ご使用方法

■棚板を取り付ける

⚠ 注意

●棚受けダボは側板に完全に差し込み、棚板をセットし確実に棚板が固定されていることを確認してください。
※棚板が落下して、ケガをする恐れがあります。

①ダボを差し込む
ユニット側板のダボ穴に棚受けダボ（凹凸部が上になるように）を完全に差し込みます。

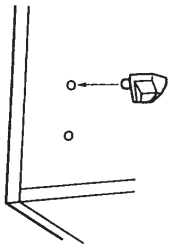

②棚板を載せる
上方から棚板を棚受けダボにセットします。

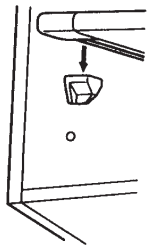

ご使用方法

■配管カバーの外し方・取付け方

①配管カバーの外し方
　化粧ねじ（4本）を外し、配管カバーを手前に外してください。

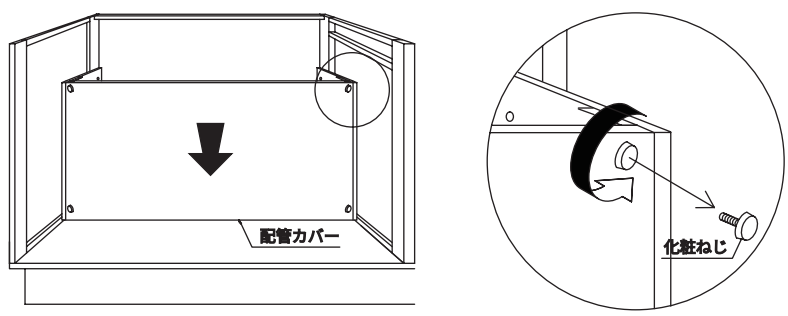

②配管カバーの取付け方
　配管カバーを化粧ねじ（4本）で取り付けてください。

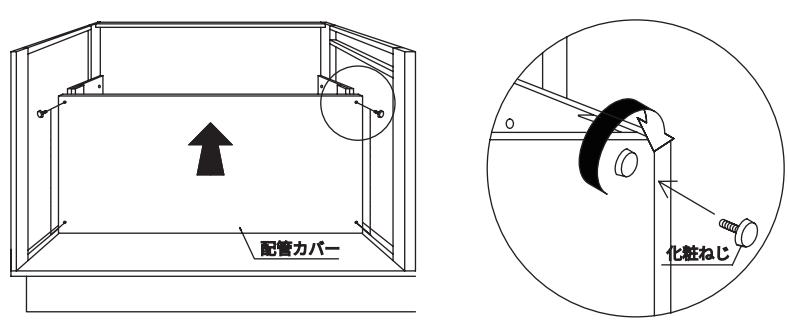

永くお使いいただくために

■ユニットの扉（引出し前板）等の調節

● 扉の調節 ●

■準備するもの

プラスドライバー

■取付ねじの役割

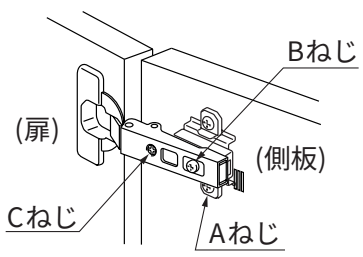

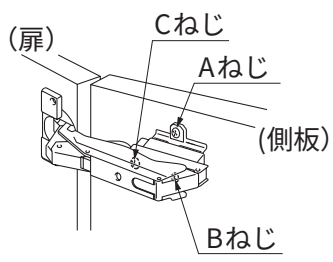

Aねじ ……このねじを緩めると扉を上下に調節することができます。
Bねじ ……このねじを左右へ回すと扉を前後に調節することができます。
Cねじ ……このねじを緩めると扉を左右に調節することができます。

⚠ 注意

●A,B,C以外のねじには、絶対にふれないでください。
※扉が落下する原因となる恐れがあります。

●扉は外さないでください。

●ガタつく時は蝶番のAねじを締め直してください。
※扉が落下してケガをする恐れがあります。

■調節方法

扉を閉めた状態	調節方法
1.扉の高さが上下（垂直方向）にずれている場合 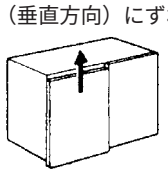	(1) 上下2つの蝶番のAねじを緩める。(左へまわす) (2) ずれている扉の高さを合わせ、Aねじを締める。 ※ 調節範囲　上下方向に4mm程度
2.扉の先端が下がっている［上がっている］場合 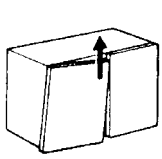	(1) 下［上］の蝶番のCねじを約1回転ほど締める（右へ回す）。 (2) 扉を閉めて確認する。 (3) 正しい位置になるまで (1)～(2) をくり返す。 ※調節範囲　左右方向へ5mm程度 ※上記 (1)～(3) の調節で扉と扉のすき間が他のすき間と違ってきた場合は、上下の蝶番のCねじを同じ割合で回して調節してください。 ●右へ平行移動する場合……Cねじを右へ回す ●左へ平行移動する場合……Cねじを左へ回す
3.扉と側板のすき間が上下で違う場合 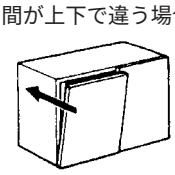	(1) 上の蝶番のBねじを左右へ回し、扉を動かして正しい位置にする。 ※ 調節範囲　前後方向へ4mm程度

※1枚の扉だけで調節できない場合は、両隣りの扉も含めて調節してください。

永くお使いいただくために

● 引出し前板の調節 ●

■調節前の準備

引出し前板間口寸法が５８０mm以上の引出し前板裏面と引出し底板の間に、Ｌ型金具が取り付けてあります。引出し調節（前板の傾き調節以外）を行う際は、必ず2本の固定ねじを緩めて（金具が左右方向へ動く程度）から行ってください。また、調節完了後は必ず固定ねじを締め付け直してください。

※ベーススライドタイプの最下段引出しには、金具は付きません。

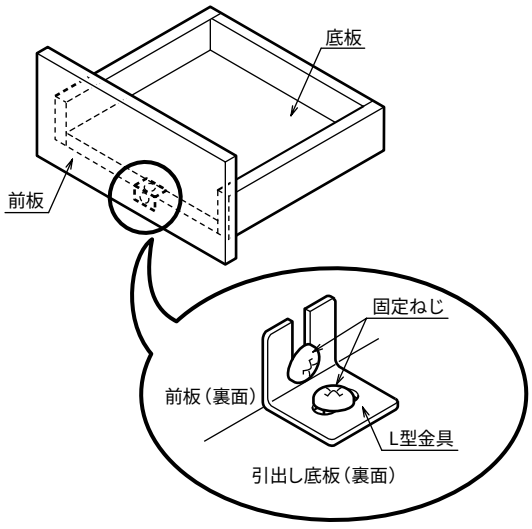

■引出しの取り外し方法

引出しを止まるところまで引き出し少し持ち上げ、さらに手前へ引き出します。

※取り外す引出しの落下に、十分に注意してください。

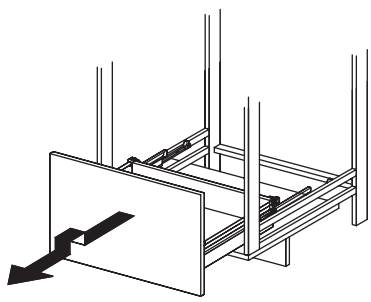

■引出しの取付方法

引出しをユニット本体受けレールの溝部に差し込みます。

※取り付けた後は、数回引出しを開閉させ正確に取り付けられている（ガタつき・異音がしないか）ことを確認してください。

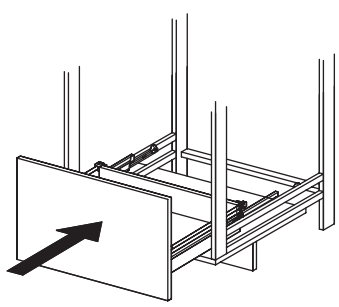

■引出し前板の調節

①左右の調節

・右図のように、左右調節ねじを少し緩めます。

・前板を左右方向へ調節し、ねじを締めます。

※調節は、左右共に行ってください。

※調節後のねじ締付けは、ねじが空転しないように

※調節後のねじ締付けは、ねじが空転しないように

※調節範囲：左右方向へ各1.5mm（計3mm）程度。

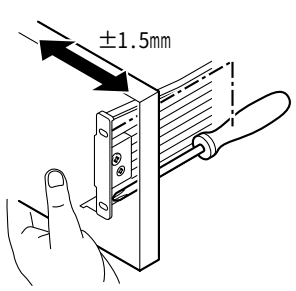

②上下の調節

・右図のように、Aねじを緩めます。

・Bねじ（カム式）を回し引出し前板の上下位置を調節します。

・Aねじを固く締め付けます。

※調節範囲：上下方向に各1.8mm（計3.6mm）程度。

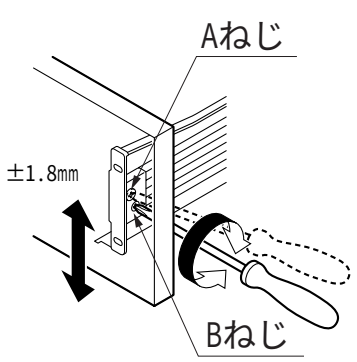

③前板の傾き調節（サイドギャラリ引出しーのみ対応）

カバーを外してから、右図のようにサイドギャラリー前部（樹脂部）を回し、前板の傾きを調節します。調節後カバーを元のように取り付けます。

・前板を手前へ倒す場合：左へ（前板正面から見て）回す

・前板を後方へ倒す場合：右へ（前板正面から見て）回す

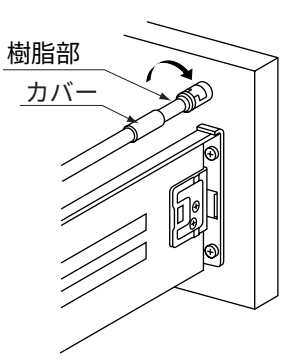

永くお使いいただくために

● 感震ロックの調節 ●

※オプション設定品のため、装備されていない場合があります。
※ウォールユニットが、壁面および床面に対して垂直・水平に設置されているか確認してください。
※ウォールユニットが傾いていると、感震ロックが作動し、扉が開かなくなる恐れがあります。

以下の要領で調節を行ってください。

（1）取付位置

扉の調節後、感震ロック本体とフック受けが右図のように正常な収まりになっているか確認します。基準寸法の位置にない場合は、（2）の手順で調節を行ってください。

※フック受けが基準寸法より上の位置にあると、フック受けが本体に当たり、扉が閉まりにくい場合があります。
また、フック受けが基準寸法より下の位置にあると、ロック機能が十分に発揮されない場合があります。

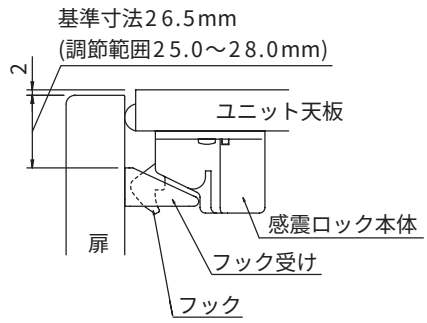

（2）調節方法

（1）フック受けを固定している固定ねじを緩め、長穴の範囲内（上下±1.5mm）で調節し、固定ねじを締め付けます。

※調節完了後の固定ねじの締付けは、固定ねじを空転させないようご注意ください。

（2）フック受けを調節してもスムーズに開閉できない場合は扉の調節（P22参照）を行い、調節してください。

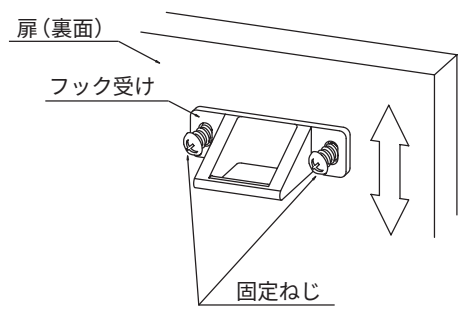

（3）作動確認

調節後、以下の手順で適切に調節されているか確認します。

※製品出荷時には、取付中のロック防止のため、テープが貼ってあります。ウォールユニット取付後にテープをはがし、以下の確認を行ってください。

扉を開くことにより、フックがフック受けに当たってスムーズに上がり、扉を閉めることにより、フックが完全に下りることを確認してください。

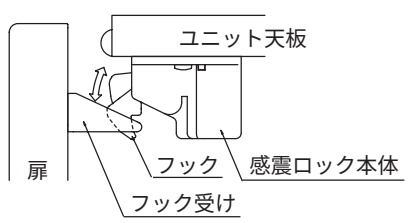

（4）ロック解除方法

揺れや傾きを感知すると、フックが下りた状態でロック機能が作動します。
揺れがおさまり、ユニットの傾きが3°以下になると、ロックは自動的に解除されます。

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら、修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。

部位	現　　象	考えられる原因	処　　置	参照頁
シンク	スムーズに排水されない。	ゴミ収納器にごみがたまりぎすている。	ごみを捨て、必要があればゴミ収納器のそうじをします。	お手入れガイド
	いやなにおいがする。	排水トラップにごみがたまっている。	排水トラップのそうじをします。	お手入れガイド
人造大理石ワークトップ	キズ・ヒビ割れ等がある。	ワークトップ上に鋭利なものや固いものを落とした。	修理を依頼してください。	27
バリアコートワークトップ	スリキズがある。 キズ・ヒビ割れ等がある。	ワークトップの上で包丁、金属タワシ等を使用した。 鍋・食器等をひきずった。	修理を依頼してください。	27
	汚れが落ちにくくなった。	バリアコート効果が落ちてきた。	別売のバリアコート専用お手入れキットをお使いいただくか、再加工サービスをご利用してください。	27
ユニット	扉の位置がずれている。	長期にわたる使用や、扉に無理な力が加わった。	扉のずれを調節します。	22
	扉がグラグラしている。		扉のねじを締め直します。	22
	引出し前板の位置がずれている。	長期にわたる使用や、扉に無理な力が加わった。	前板のずれを調節します。	23〜24
	引出し前板がグラグラしている。		前板のねじを締め直します。	23〜24
	扉が開かない。	感震ロックがかかっている。	ロックを解除します。	25
	コンロユニットの引出し（上段）が最後まで閉まらない。	引出しを閉めた状態で、引出しの背板とビルトイン加熱機器（IH）の電源コードが干渉している。	干渉しない位置に電源コードをまわし直してください。	—
	引出しを閉めるときに異音がする。	引出し前板の板のパッキンがずれている。	前板のずれを調節します。	23〜24

上記処置で現象が直らないときは、お求めの取扱店または(株)INAXメンテナンス（28ページ参照）へお問い合わせしてください。

※レンジフード、加熱機器、加熱調理機器、その他の機器につきましては、各機器に付属の取扱説明書を参照してください。

アフターサービスについて

修理を依頼される前に

商品が故障したら「故障かな?と思ったら」（26ページ）を参照してください。
それでも故障が直らない場合は、お買い求めの取扱店または(株)INAXメンテナンスに
ご相談ください。なお、不具合でなくても下記の場合はご相談ください。

●取扱説明書どおりに使用されても、まだ不明な点がある場合
●異常を感じたとき

上記の場合そのままにしておくと思わぬ事故につながる恐れがあります。必ずご相談ください。

⚠ 警告

●修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※思わぬ事故が発生し、ケガをする恐れがあります。

保証書をご覧ください

保証書をご覧になって保証期間中か、保証期間を経過しているかを確認してください。
※保証書は必ず記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。
保証期間は取付日から2年間です。
保証期間中でも、以下の内容によって生じた異常等については保証の対象となりませんので
ご注意ください。

●取扱説明書に従わない使用上の誤りによる損傷
●取付後の改造、移動、その他変更により生じたもの
●火災、地震、その他天災地変により生じたもの
●水栓の止水パッキン等の消耗品

※本保証書の範囲は、水栓金具、レンジフード、加熱機器、その他の機器を除くキッチン構成部材です。

修理を依頼されるとき

修理を依頼されるときは再度本書をよくお読みいただき、ご確認のうえ、なお異常のあるときはお買い求めの取扱店または(株)INAXメンテナンスに修理を依頼してください。

保証期間中の修理

修理に関しては必ず保証書をご提示ください。保証期間内は保証の規定に従って修理させていただきます。

保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望によって修理いたします。料金の内訳は、技術料+出張料+部品代です。

連絡していただきたい内容

●おなまえ・おところ・電話番号
●商品名・品番←「品番を調べる」（1ページ参照）　●取付年月日（保証書に表示）
●故障内容・異常の状況（できるだけ詳しく）←「故障かな？と思ったら」（26ページ参照）
●ご訪問希望日

※お客様からご連絡頂く氏名や住所等の個人情報は、商品の点検修理にのみ利用し管理いたします。なお、これらの業務に携わる協力会社へもお客様の個人情報を開示することがありますが、弊社と同等の管理をいたします。

修理の依頼先・アフターサービスについてのお問い合わせ先

お求めの取扱店、または(株)INAXメンテナンスに連絡してください。

(株) INAXメンテナンス
365日受付＆修理

TEL 0120-1794-11　FAX 0120-1794-56
受付時間　9:00～20:00

●ホームページアドレス http://www.i-mate.co.jp

部品の保有期間について

補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後6年です。この保有期間を修理対応可能な期間とさせていただきます。

※補修性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。
※一部の部品（たとえば、ユニットの扉・ワークトップ）につきましては、同一部品で修理できない場合がありますので、ご了承願います。

定期点検のオススメ（有料）

有料となりますが、次のような場合は定期的に点検を受けていただくことをおすすめします。

●ご使用上支障がなくても長くお使いいただくため、お買上より3年たったもの

定期点検については、お求めの取扱店または、(株)INAXメンテナンスまでご相談ください。

※点検料金の内訳は、点検料（技術料）+出張料+部品代（交換した場合）です。

廃棄について

廃棄について

システムキッチンを構成する部材を廃棄処分する場合は、許可を受けている処理業者に
処理を依頼してください。

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求めの取扱店に修理をご依頼ください。

※ 品番・取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名または品番：システムキッチン　レノ

保証期間		取付日
取付日より　2ヶ年		年　月　日
お客さま	おなまえ	取扱店名
	おところ	
	おでんわ （　　）	TEL　（　　）　ー

無効

お客さまへ

・保証書は再発行しませんので、紛失されないよう大切に保管してください。
・お客さまにご記入いただくこの保証書の個人情報につきましては、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます。

無料修理規定（保証規定）

1．「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
2．無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
3．ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合は、取扱説明書に記載のお客さま相談センターまたは（株）INAXメンテナンスにご相談ください。
4．保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。（免責事項）
(1) 用途以外（車両、船舶及び使用頻度が極度に高い業務用等）に使用した場合の故障及び損傷等の不具合
(2) 指定業者や取付説明書等に基づかない取付けに起因する不具合
(3) お客さまが適切な使用・維持管理を行わなかった事による故障及び損傷等の不具合
(4) 専門業者以外による移動・修理・分解などに起因する不具合
(5) 建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）等製品以外の不具合に起因する当該製品の不具合
(6) 経年変化使用に伴う外観上の現象（塗装の色あせ、もらい錆等）または使用に伴う消耗部品の摩耗等により生じる不具合
(7) 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境及び公害環境（煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガスなど各種ガス）に起因する不具合
(8) 小動物（犬、猫、ねずみ、昆虫等）の行為または蔓（つる）や根などの植物の害に起因する不具合
(9) 天災地変（火災、爆発等事故、落雷、地震・噴火・風水害・津波、地盤沈下、凍結、雪害等）に起因する不具合による故障及び損傷
(10) 戦争・暴動等破壊行為または犯罪等の不法行為に起因する破損や不具合
(11) 自然現象や住環境に起因する結露・染み出し・かび等の現象
(12) 消耗品（パッキン）類、配管中の異物のつまり等による故障および損傷
(13) 水道水以外を給水したことによって生じた故障及び損傷（※水道水とは水道事業体が供給する上水をいう。）
(14) 保証書の期限切れまたは提示がない場合
(15) 本書にお取付日・お客さまのお名前・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
5．本書は日本国内においてのみ有効です。
6．本書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明な場合、お買い求めの取扱店または取扱説明書に記載のお客さま相談センターにお問い合わせください。
7．修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後　6ヶ年です。

商品のお問い合わせはお客さま相談センターへ
TEL 0120-1794-00
FAX 0120-1794-30
受付時間：平日　9:00～18:00
土日・祝日　10:00～18:00
（夏期・年末年始の休みは除く）
※フリーダイヤルは携帯電話・PHS・IP電話などではご利用できない場合がございます。下記番号をご利用ください。
TEL 0562-40-4050
FAX 0562-40-4053

修理のご依頼はINAXメンテナンスへ
TEL 0120-1794-11
FAX 0120-1794-56
受付時間：9:00～20:00（365日受付&修理）

株式会社INAX
〒479-8585　愛知県常滑市鯉江本町５－１
ホームページアドレス　http://www.inax.co.jp/

株式会社INAX

●ショールームのご案内

札幌――011-330-1710	旭川――0166-39-1794	帯広――0155-58-1710	仙台――022-265-1710
青森――017-774-2345	盛岡――019-659-1714	秋田――018-826-1791	山形――023-647-1797
郡山――024-922-7503	新宿――03-6741-1794	足立――03-6741-1754	立川――042-538-1934
甲府――055-237-1763	横浜――045-662-1401	藤沢――0466-89-1794	相模原―042-716-1794
千葉――043-331-1717	柏―――04-7134-1794	水戸――029-304-1710	さいたま―048-668-1794
川越――049-238-7560	宇都宮―028-634-1794	高崎――027-364-1794	新潟――025-280-9701
長岡――0258-28-1724	長野――026-252-6200	松本――0263-85-2500	名古屋―052-201-1715
岡崎――0564-58-1794	豊橋――0532-69-1720	岐阜――058-276-1711	津―――059-226-1715
静岡――054-238-1773	浜松――053-411-1794	金沢――076-262-1701	富山――076-421-1734
福井――0776-57-1785	大阪――06-6733-1794	箕面――072-725-1741	堺―――072-344-1794
奈良――0743-57-1719	京都――075-231-1716	滋賀――077-565-1794	神戸――078-361-6680
姫路――079-225-1760	広島――082-850-3919	福山――084-920-1794	岡山――086-242-1794
山口――083-920-1710	高松――087-815-3388	徳島――088-664-5503	松山――089-931-5730
高知――088-878-1790	福岡――092-471-1700	長崎――0957-27-2710	熊本――096-334-1894
大分――097-568-3417	宮崎――0985-23-1794	鹿児島―099-263-1882	

INAX：GINZA―03-5250-6560

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問い合せは

（株）INAX「お客さま相談センター」

TEL 0120-1794-00 FAX 0120-1794-30

受付時間　平日　　9:00～18:00
　　土日・祝日10:00～18:00（夏季、年末年始の休みは除く）

フリーダイヤルは携帯電話・PHS・IP電話などではご利用できない場合がございます。
下記番号をご利用ください。

TEL 0562-40-4050 FAX 0562-40-4053

修理のご依頼は（本文の「アフターサービスについて」をお読みください）

お求めの取扱店または
（株）INAXメンテナンス 365日受付＆修理

TEL 0120-1794-11 FAX 0120-1794-56

受付時間　9:00～20:00

●ホームページアドレス

http://www.i-mate.co.jp

INAXインターネット・ホームページ・アドレス http://www.inax.co.jp/

GKU-0051（10040）